

Bienvenue et merci d'avoir acheté votre nouveau contrôleur FragFX PIRANHA de SplitFish pour PlayStation 3.

Le FragFX PIRANHA a été spécialement conçu pour la PlayStation 3 ; il est compatible avec tous les jeux, bien qu'il ait été spécialement conçu pour les jeux de tir et d'action.


Nous avons testé le FragFX PIRANHA avec les jeux PS2 et PS3 et nous sommes fiers de dire que le FragFX PIRANHA est un contrôleur universel.

Pour utiliser le FragFX PIRANHA, vous devez avoir une console de jeu PlayStation 3. Le FragFX PIRANHA est un modèle breveté unique déposé par SplitFish. Pour plus d'informations, visitez notre site web : www.SplitFish.com. Vous pouvez également nous envoyer un mail à info@SplitFish.com.

Merci de lire le manuel entièrement avant de jouer.

Toute l'équipe de SplitFish vous remercie pour votre achat.

BUTTON LAYOUT / INSTALLATION

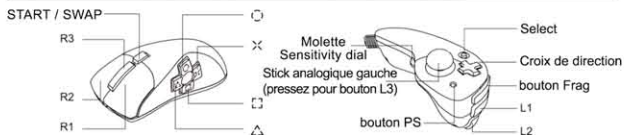

Branchez le câble du FragFX PIRANHA dans un des ports USB situé à l'avant de votre PlayStation 3. Le FragFX PIRANHA sera en mode d'attente, avec le bouton PS clignotant en bleu, jusqu'à ce que vous pressiez le bouton PS afin d'établir la connexion. Le bouton PS possède 3 modes de couleurs différents suivant le mode que vous utilisez. Ces 3 modes sont :

- mode Jeu
- mode Souris
- mode Echange



OPERATIONS DE BASE / DIFFÉRENTS MODES LUMINEUX DU BOUTON PS

Mise En Route : Quand le bouton PS clignote doucement en bleu, appuyez sur le bouton PS pour connecter le FragFX PIRANHA avec votre console. Le bouton PS bleu fixe indique que le FragFX PIRANHA est connecté en mode Jeu.

Eteindre : Appuyez et maintenez pressé le bouton PS pendant quelques instants afin d'afficher le menu vous donnant le choix d'éteindre votre FragFX PIRANHA.

Différents modes lumineux du bouton PS :

- Le bouton PS clignotant lentement en bleu indique que votre FragFX PIRANHA n'est pas en fonctionnement. Appuyez sur le bouton PS pour l'allumer.

- Le bouton PS allumé fixement en bleu indique que votre FragFX PIRANHA est connecté et prêt à fonctionner en mode Jeu (le FragFX PIRANHA démarre toujours en mode Jeu).

- Le bouton PS allumé fixement en vert indique que votre FragFX PIRANHA est en mode Souris (le mode souris est généralement utilisé pour le navigateur Internet de votre PlayStation ou sur le magasin en ligne Sony).

- Le bouton PS allumé fixement en cyan indique que votre FragFX PIRANHA est configuré en mode Echange.



OPERATIONS DE BASE / MODE JEU

Dans le menu de configuration de certains jeux, vous pourrez ajuster les fonctions des boutons du FragFX PIRANHA comme pour une manette PS3. Pour reconfigurer les boutons du FragFX PIRANHA, vous pouvez télécharger un logiciel sur notre site web www.SplitFish.com.

Cela vous permet de paramétrer votre FragFX PIRANHA pour chaque style de jeu même si le jeu ne possède pas de menu de configuration du contrôleur.

Le FragFX PIRANHA est un contrôleur intelligent qui possède des fonctions de programmation. Merci de lire attentivement la section programmation pour connaître ces caractéristiques spécifiques de votre FragFX PIRANHA.

FragFX PIRANHA mode Jeu (bouton PS bleu) :

Le FragFX PIRANHA possède tous les boutons et toutes les fonctions de la manette PS3 d'origine.

Dans le mode Jeu, la souris du FragFX PIRANHA est utilisée pour regarder en haut, en bas, à gauche et à droite. Utilisez l'index de votre main droite pour presser le bouton R1 et le majeur pour presser le bouton R2. Le bouton le plus grand entre les boutons R1 et R2 est le bouton R3.


BOUTON FRAG ET LA MOLETTE

Vous trouverez 2 fonctions additionnelles sur le contrôleur gauche. La première est le **bouton FRAG** situé au dessus du bouton L1. Pendant le jeu, lorsque vous appuyez sur ce **bouton FRAG**, cela aura pour effet de ralentir la souris.

Cette fonction unique vous permet une plus grande précision pour les tirs de sniper et autres manœuvres délicates de vos jeux. Le bouton FRAG est un bouton analogique, ce qui signifie que plus vous le pressez fortement, plus les mouvements de la souris sont ralentis.

La deuxième fonction unique du contrôleur gauche est la **molette** qui permet d'ajuster la sensibilité de la souris : elle est située au milieu à droite du contrôleur gauche. La sensibilité de la souris peut être réglée pendant le jeu grâce à cette molette.

Vous réaliserez rapidement l'avantage de la combinaison entre le bouton FRAG et la sensibilité de la souris durant le jeu: vous pouvez ajuster la sensibilité en plein jeu afin de regarder rapidement autour de vous, puis appuyer sur le bouton FRAG afin de ralentir la souris pour viser et tirer. Cette combinaison vous donnera un réel avantage par rapport aux autres contrôleurs conventionnels.

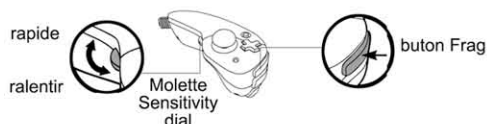

Le tir rapide peut être activé sur n'importe quel bouton de la souris (R1, R2, R3, cercle, carré, triangle ou croix).

Pour mettre le FragFX PIRANHA en mode tir rapide, appuyez simultanément sur les boutons:

FRAG

L3

R3


Le bouton PS se mettra alors à clignoter en bleu et le prochain bouton de la souris que vous presserez sera configuré en mode tir rapide.

Pour enlever le mode de tir rapide, appuyez simultanément sur les boutons:

FRAG

L3

R3



MODE SOURIS / MODE ECHANGE

Mode Souris (bouton PS vert fixe) :

Pour passer en mode Souris, appuyez et maintenez pressé le bouton FRAG en même temps que le bouton de la souris pendant ½ seconde (un bip signale le changement de mode). Le bouton PS s'allumera en vert indiquant le passage du FragFX PIRANHA en mode Souris.

Quand vous êtes en mode Souris, les fonctions des boutons de la souris changent afin de permettre une utilisation plus facile du navigateur internet, du magasin Sony, des menus de l'écran d'accueil...

Remarque :

Vous pouvez également modifier la sensibilité de la souris dans ce mode.

Mode Echange (Bouton PS cyan fixe) :

Pour passer en mode Echange, appuyez et maintenez pressé le bouton FRAG en même temps que le bouton SWAP pendant ½ seconde (un bip signale le changement de mode). Le bouton PS s'allumera en cyan indiquant ainsi le passage du FragFX PIRANHA en mode Echange.

Dans ce mode, les mouvements de la souris et du contrôleur analogique gauche sont échangés. Cette fonction peut être appréciable pour certains jeux, notamment ceux utilisant la fonction analogique du contrôleur gauche (par exemple, pour les jeux de course automobile).

Pour revenir au mode Jeu, pressez simultanément le bouton FRAG et le bouton SWAP (un bip signale le changement de mode).

AVERTISSEMENT - MAINTENANCE

Sous la souris, se trouve un capteur rouge qui ne doit pas être obstrué. Des cheveux, de la poussière ou des saletés peuvent dévier la lumière du capteur et causer des erreurs de mouvement. Utilisez un chiffon sec pour nettoyer la lentille: n'utilisez jamais de chiffon humide pour nettoyer le capteur.

Le FragFX PIRANHA fonctionne grâce à un micro-logiciel qui peut être mis à jour pour plus d'informations, consultez notre site web: www.SplitFish.com.

Nous espérons que vous prendrez plaisir à jouer avec votre FragFX PIRANHA et nous vous remercions pour vos commentaires que vous pouvez nous envoyer par mail à: info@SplitFish.com.

GARANTIE ET REMPLACEMENT

Il ya les règles habituelles juridiques de garantie.

SplitFish Ltd. garantie à l'utilisateur un produit sans défaut de fabrication, pour un usage normal, pour une durée d'un an à partir de la date d'achat.

Exclusion :

Cette garantie exclue :

- les dégâts physiques sur la surface de produit
- le remplacement ou la réparation des câbles
- les dommages dus à des liquides ou à des fluides
- les dommages causés par des moisissures, une mauvaise installation ou une ouverture du produit par une personne non autorisée
- les dommages subits par accident, brûlure, surtension ou acte divin
- l'utilisation du produit avec un animal.

Cette garantie est limitée uniquement au matériel.

Remplacement :

Les produits ou les pièces défectueuses peuvent être remplacées par des pièces neuves, reconditionnées ou comparables à celles défectueuses. SplitFish garantie le remplacement ou la réparation dans une période de 45 jours à partir de la réception du produit. Les clients doivent fournir une preuve d'achat pour bénéficier de la garantie.

CONDITIONS

Copyright :

Les copyrights dans ce document sont détenus par SplitFish Ltd. et / ou les créateurs originaux. Aucun matériel ne peut être reproduit, distribué, téléchargé, transmis ou copié sous n'importe quelle forme que ce soit sans la permission explicite de SplitFish Ltd. et / ou les propriétaires du copyright. Une permission est accordée pour l'affichage et le téléchargement dans un usage personnel et non commercial à condition qu'aucune modification ne soit apportée au matériel et autres documents fournis.

Toutes les marques, logos, slogans, sites internet et noms commerciaux sont les propriétés exclusives de leurs propriétaires respectifs. SplitFish dément tout intérêt pour des marques autres que la sienne.

Respect de la partie 15 de la FCC :

Ce produit est conforme aux normes de la partie 15 des règles internationales de la FCC : ce produit n'émet pas d'interférences nocives.